

# Jikel

## RIXA



المقعد الخاص بالأطفال الذين يكون وزنهم ١٣ كلغ (مجموعة 0+)  
منطبقاً على معايير ECE-R-16  
من الأفضل أن تحافظ على دفتر الإرشاد للاستفادة عند الضرورة

## فهرس المواضيع:

٢	الكتالوج
٣	المواضيع الضرورية والملاحظات اللازمة للاستعمال
٣	استخدام المقعد المتحرك
٣	استخدام المهده الهزاز
٤	تعرفوا على مقعد طفلكم.
٥	ضبط المقبض
٦	شدّ الطفل على المقعد
٧	تنظيم ارتفاع الحزام وفق شكل Y
٧	قابل للاستفاده فى السيارات المتزوّده بحزام السلامة منطبقاً على المعايير
٨	التركيب والاستخدام
٩	العناية بمقعد الطفل والحفاظ عليه

## ملاحظة:

يعتبر نظام المراقبة للطفل هذا نظام يونيورسال (Universal). تم إنتاج هذا المنتج وفق معايير ECE R16 ويكون مناسباً للاستفاده فى وسائل النقل كلها وله قابلية التركيب على غالبية مقاعد السيارات وليس كلها. إذا أشارت الشركة المنتجة للسيارات فى دفتر الإرشاد للسيارة، إلى إمكانية تطبيق نظام المراقبة هذا على السيارة المطلوبة، فهذا يعنى انه يمكن تركيب مقعد الطفل على مقعد السيارة.

يتم تصنيف نظام المراقبة هذا بـ يونيورسال وفق ظروف صارمة أكثر دقة وتكاملاً بالنسبة للتصاميم السابقة التى لاتشتمل على هذه الملاحظة.

يمكن استخدام مقعد الطفل هذا فى السيارات التى تتزوّد بحزام السلامة ثلاثى النقاط و الـريتروكتور (عنصر الانقباض)، بل يجب مراعاة معايير ECE R16 أو بقية المعايير ذات الصلة.

فى حالة وجود أى شك وريب فيما ذكر أعلاه، استشيروا صانعى او بائعى مقعد الطفل. يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب و اختبار المقعد.

# المواضيع الضرورية والملاحظات اللازمة للاستعمال

يرجى قراءة كافة التعليمات بدقة قبل الاستفادة من المقعد وأن تحافظ على دفتر الإرشاد للاستفادة منه عند الضرورة.

فقوموا بمراعاة معايير السلامة. يمكن لكم استخدام هذا المقعد في السيارات المتزوّدة بحزام السلامة ثلاثي النقاط لمراعاة معايير EEC n°16 أو المعايير الأخرى المشابهة. إذا لم يكن مقعد الطفل منطبقاً على وزن الطفل وجسمه، فلا تستخدموه؛ لا تستخدموا من مقعد السلامة إلا في المواضيع التي أشار إليها مصنع المقعد (تابعوا التعليمات التي أشار المصنع إليها في دفتر الإرشاد)؛ في حالة وقوع الحادث،

يجب استبدال مقعد الطفل ذلك بأنّ الأجزاء التي أصيبت للمقعد ليست

قابلة للرؤية. يجب أن يقع الطفل على مقعد السلامة الواحد خلال الرحلات قصيرة المدى.

الإنذار! لا تتركوا الطفل على المقعد وحده. تأكدوا من قعود الطفل في مكانه طيلة المسيرة.

يجب أن تكون الأحزمة مغلقة بشكل محكم، فمن اللازم أن لا تكون ملفوفة. مازلتهم تستعملون الحزام وفق شكل Y وتقومون بتنظيمه. يجب أن تتأكدوا من وضع الحقيبة، الحمل أو أي شئ آخر في مكانه المناسب بالسيارة لكي لا يصاب الطفل عند وقوع الحادث أو سحب فرملة السيارة فجأة. يوصى بأن يستعمل مقعد السلامة مع غطاءه ويمكن لكم أن تستبدلوا الغطاء وفق رأي مصنع المقعد. يجب أن يتم تركيب المقعد بشكل مناسب حيث لا يقع أي جزء من أجزائه (الأجزاء البلاستيكية أو السميكة) في باب السيارة أو تحت مقعد السيارة طيلة مدة السياقة. في حالة واحدة يتم ضمان

سلامة المقعد وهي تنصيب المقعد واستعماله وفق تعليمات المصنع. إنّ أي تغيير في طريقة الاستعمال، التركيب أو المستلزمات الفرعية يؤدي إلى عدم سلامة المقعد. يناسب هذا المقعد للأطفال الذين يكون وزنهم بين الصفر إلى ١٣ كلغ، ذلك في السيارات التي تتزوّد بحزام السلامة ثلاثي النقاط، منطبقاً على المعايير الأوروبية. يجب تركيب المقعد بحالة يقع بدن الطفل ووجهه إلى الجهة الخلفية للسيارة. الموضوع الأهم والخطر: لا تضعوا مقعد الطفل على مقعد السائق والمتزوّد بالوسادة الهوائية (airbags).

## الاستخدام كالمقعد المتحرك

يجب شدّ المقعد على المقعد المتحرك للحفاظ عليه على حدّ كبير.

استفيدوا من الحزام وفق شكل Y.

## الاستخدام كالمهد الهزاز

الموضوع الهام! احفظوا دفتر الإرشاد لديكم للاستفادة عند الضرورة.


الإنذار: لا تتركوا الطفل على المقعد وحده أبداً. إذا كان يمكن للطفل القعود دون مساعدة الغير فلا

تستخدموا مقعد السلامة. لم يتم تصميم هذا المقعد للنوم لمدة طويلة.

يعتبر استعمال هذا المقعد على سطح مرتفع أمراً خطيراً. يجب أن تستفيدوا من نظام المراقبة. لا تستفيدوا من هذا المقعد كسرير نوم. إذا كان الطفل بحاجة إلى النوم، فاجعلوا الطفل على سرير نوم مناسب. في حالة إصابة قطع المقعد أو فقدتها لا تستعملوا المقعد. لا تستعملوا من المستلزمات الفرعية أو القطع المستبدلة إلا في المواضيع التي أيدها المصنع.




## تعرفون مقعد طفلكم:

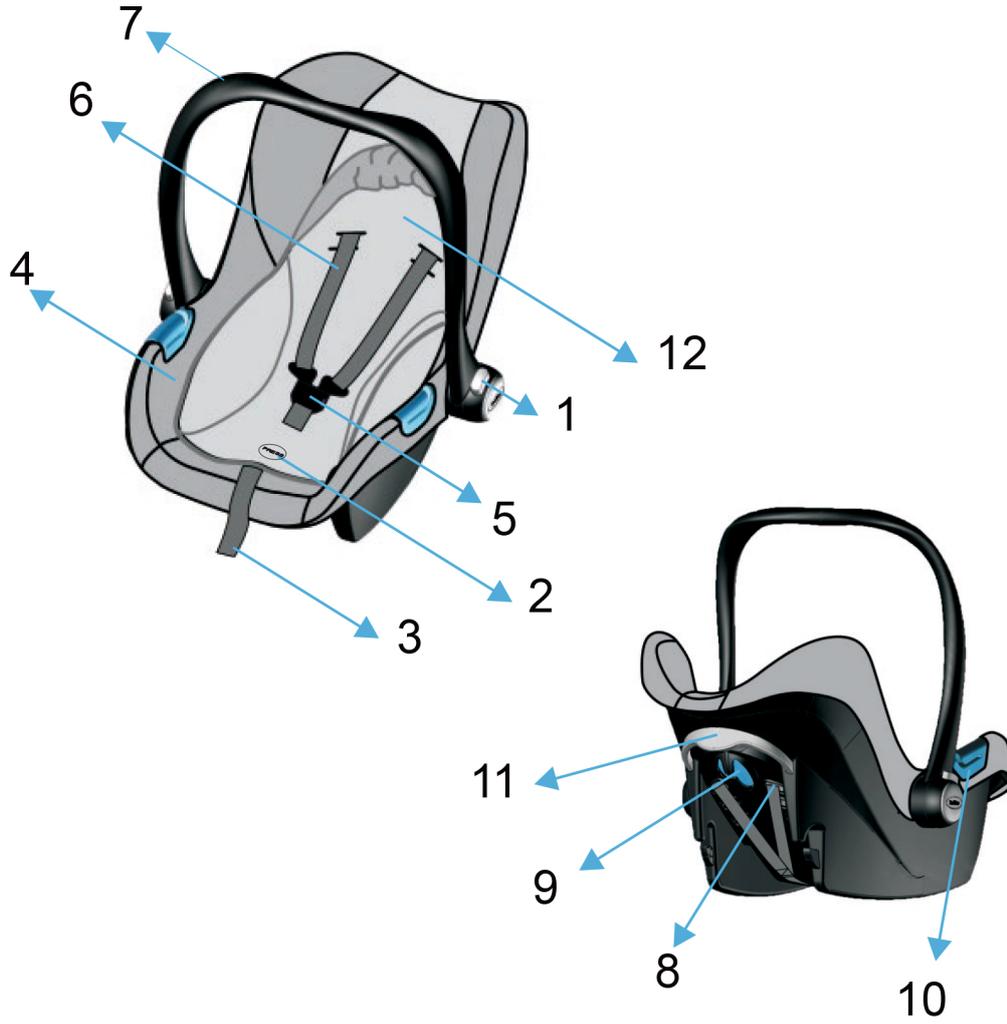

- ١ الزر الرمادى لتنظيم المقبض
- ٢ زر تنظيم الحزام وفق شكل Y (تحت مفردة PRESS)
- ٣ رباط التنظيم للحزام وفق شكل Y
- ٤ الغطاء
- ٥ حلقة الحزام وفق شكل Y
- ٦ رباط الكتف
- ٧ مقبض رفع المقعد ونقله
- ٨ ثقبه الحزام وفق شكل Y للكتف
- ٩ زر الهداية للحزام المورّب (قرب الملصق الأزرق فى الجهة الخلفية)
- ١٠ زر الهداية الأزرق لحزام السلامة
- ١١ الجهاز لفتح المقعد
- ١٢ الوسادة

## ضبط المقبض

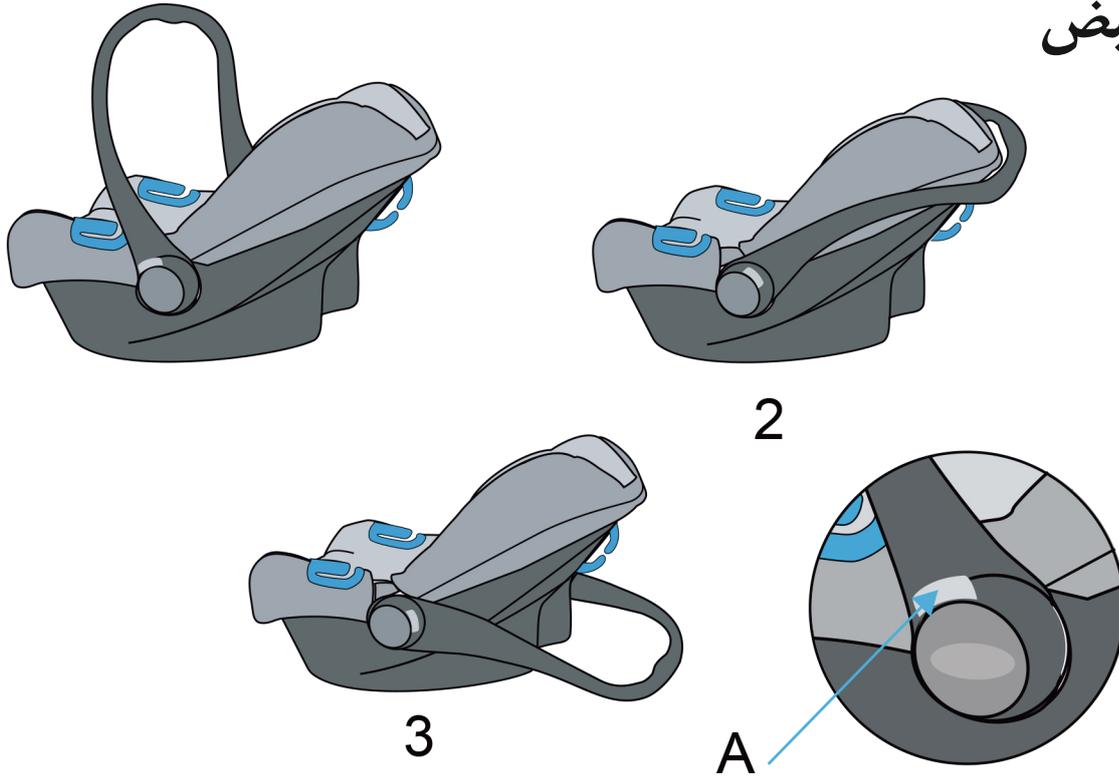


فيما يخص تنظيم المقبض من وضع إلى وضع آخر، إضغطوا الزر الذي يكون لونه رمادياً (A) والواقع على جهتي المقبض. قوموا بتدوير المقبض إلى الأمام أو الخلف في الموضع المطلوب. هناك للمقبض الخاص بالحمل ثلاثة أوضاع:

1. العمودي، للحمل
2. مقابل مقعد السيارة، للتحريك
3. إلى الجهة السفلى و لإيجاد مسند لكي يمكن إطعام الطفل أو اللعب معه.

تأكدوا من إغلاق المقبض في مكانه وتأكدوا من وضع الحزام وفق شكل Y ومن شدّ الحلقة قبل رفع مقعد الطفل.

## شدّ الطفل على المقعد

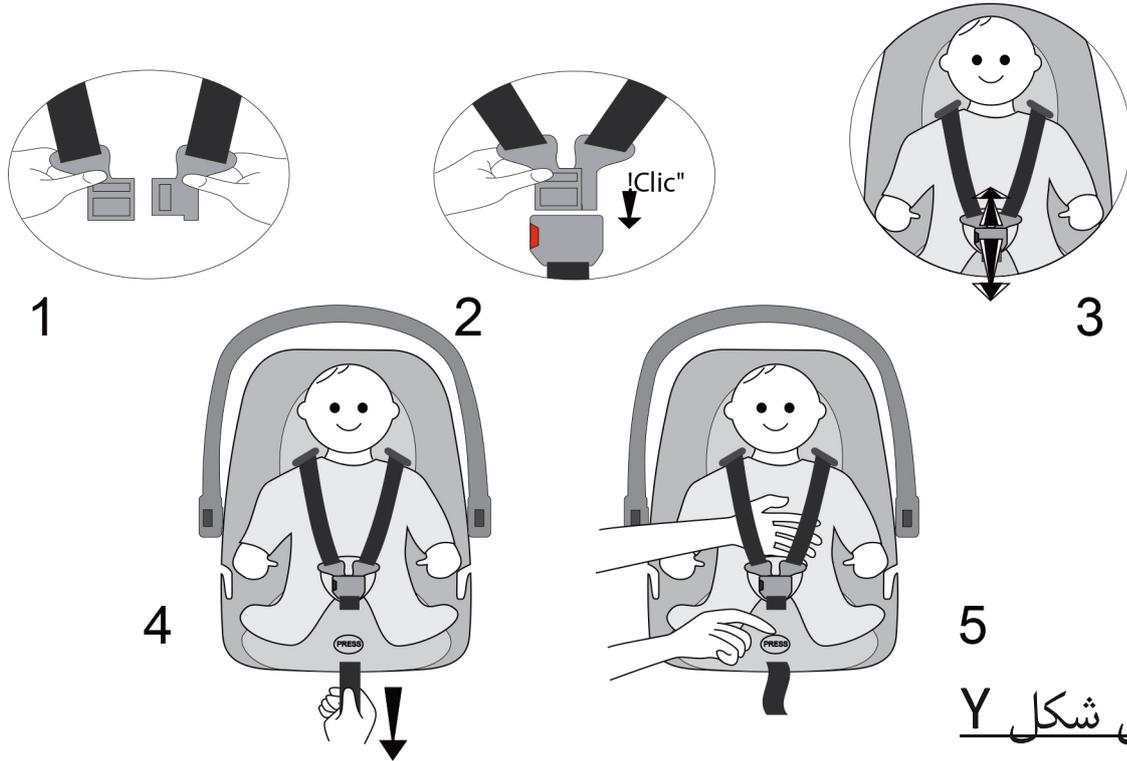

## شدّ الحزام وفق شكل Y

- (أ) قوموا بوصل الجزئين البلاستيكيين لعناصر اتصال الحلقة (الصورة ١)
- (ب) أدخلوا جزئين مشابهين في ثقبه الحلقة لكي تسمعوا صوت الضغط. (الصورة ٢)
- (ج) أنظروا إلى إغلاق الحزام وفق شكل Y بصورة صحيحة عبر شدّ الحلقة على الجهة العليا والجهة السفلى. (الصورة رقم ٣)
- (د) يجب شدّ الحزام وفق شكل Y على حدّ ممكن، دون الضغط على الطفل. فإذا لم يكن هذا الحزام مستحكماً، خطير جداً وكلّما أردتم الاستفادة من المقعد، يجب أن تنظروا بدقة. قوموا بتحريك رباط التنظيم إلى الجهة السفلى لشدّ الحزام وفق شكل Y، لكي يتم شدّه على حدّ لازم. (الصورة رقم ٤)

## ترخّي الحزام وفق شكل Y للكتف

يترخّي الحزام وفق شكل Y عبر شدّ رباطي الكتف حين الضغط على زر التنظيم للحزام وفق شكل Y والذي يقع تحت مفردة PRESS في الغطاء (الصورة رقم ٥).


## تنظيم ارتفاع الحزام وفق شكل Y



يجب أن يقع الحزام تحت الأكتاف أكثر من هذا



يجب أن يقع الحزام فوق الأكتاف أكثر من هذا.

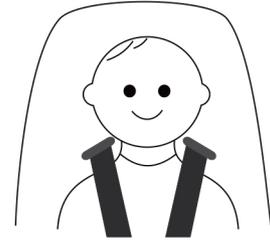



الوضع الصحيح

## تنظيم ارتفاع الكتف

تم تعريف موضعين للحزام وفق شكل Y. يجب أن يقع الرباط فوق الأكتاف ويدخل في أقرب الثقوب التي تكون فوق أكتاف الطفل. افتحوا كل رباط عن طريق عبورها من بين الثقوب، لتنظيم الحزام وفق شكل Y، من الخلف إلى أمام المقعد وقوموا بعودة الرباط.


## الاستفادة في السيارات المتزودة بحزام السلامة منطبقاً على المعايير

الإنذار! لاتضعوا مقعد الطفل على مقعد السائق الذي يكون متزوداً بالوسادة الهوائية، إلا في حالة تكون الوسادة الهوائية غير ناشطة.

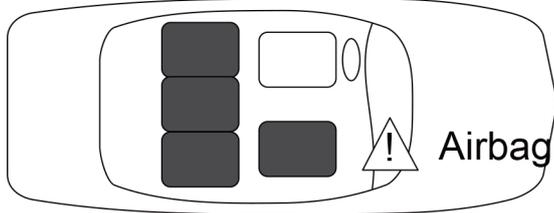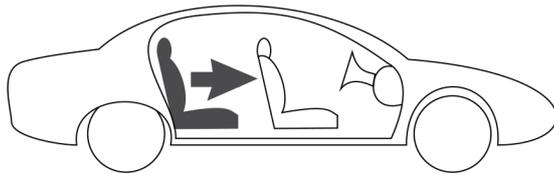

الإنذار! يمكن استخدام مقعد الطفل هذا في السيارات المتزودة بحزام السلامة ثلاثي النقاط وبحزام السلامة المتزود برينكتور (عنصر الانقباض)، قوموا بوضع مقعد الطفل على المقعد الذي يقع خلف السيارة أو على المقعد الذي تم تركيبه على الجهة اليمنى واليسرى.

## التنصيب والاستخدام

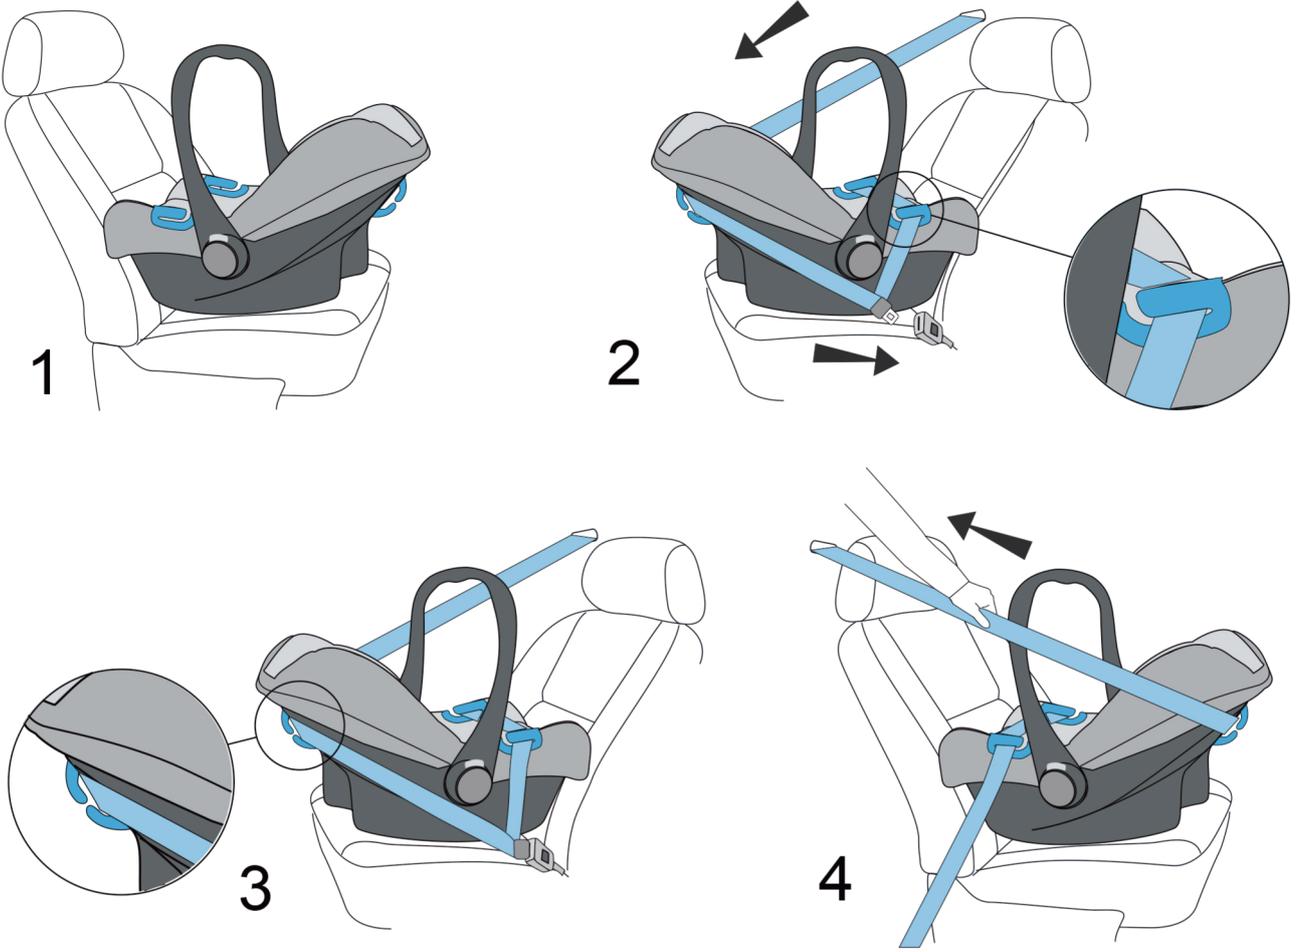

المرحلة ١: قوموا بضغط مقعد الطفل الذي يقع مقابل الجهة الخلفية للسيارة، على خلف مقعد السيارة ضغطاً شديداً.

المرحلة ٢: يجب أن يعبر حزام السلامة للكبار من بين عنصر الهداية الأزرق الواقع أمام مقعد الطفل وشدّوه على حزام السلامة للسيارة.

المرحلة ٣: تضعون الحزام المورّب في عنصر الهداية الذي يقع خلف مقعد الطفل.

المرحلة ٤: قوموا بشدّ الحزام لكي تطمئنوا من عدم وجود أى التواء.

## العناية بمقعد الطفل والحفاظ عليه

### فصل الغطاء

قوموا بفصل الحزام وفق شكل ٧.

لا تحكموا الحلقة ويجب أن يعبر انتهاء الحلقة من بين الغطاء. يجب أن تعبر الأجزاء العليا اليمنى واليسرى للحلقة من بين ثقوب الغطاء. فيجب أن تحرّروا الغطاء من الحلقة الآن حيث يمكن فصلها من الغطاء للغسل. إغسلوا أجزاء المقعد القماشى بالإسفنجة والماء والصابون يدوياً.

### تنظيف المقعد

يمكن تنظيف المقعد وفق شكل ٧ وأجزاء المقعد القماشى عبر استعمال الإسفنجة والماء الساخن ومُنظّف ضعيف. لا تستخدموا المنظّفات الكيميائية، المبيّضات أو المواد التي تؤدّي إلى التآكل.